

Primair -tuloilmaikkuna

FENESTRA

Avaa uusia näköaloja

KÄYTTÖOHJE

Kesäasento

Kesällä korvausilma otetaan sisään suoraan yläkarmin päällä sijaitsevan raitisilmaventtiilin läpi.

Vedä ikkunan yläkarmin päällä sijaitseva raitisilmaventtiili auki. Nyt ilma virtaa huoneistoon suoraan ulkoilmasta.

Suodattimen huolto:

Vedä raitisilmaventtiili ulos. Irroita suodatin tarrakiinnityksestään. Pese miedolla saippualliuoksella. Tarvittaessa vaihda uusi suodatin.

Talviasento

Talvikanava avautuu, kun yläventtiiliin ilma-aukko työnnetään kiinni. Vedettäessä venttiiliä auki talvikanava sulkeutuu ja kesäkanava avautuu.

Työnnä ikkunan yläkarmin päällä sijaitseva raitisilmaventtiili kiinni. Nyt kesäkanava sulkeutuu. Talviasennossa korvausilma virtaa ikkunavälin kautta ja lämpenee ennen purkautumista huoneistoon.

Suodattimen huolto:

Avaa ikkuna. Nosta alakarmissa sijaitseva suodatin irti tarrakiinnityksestään. Pese miedolla saippualliuoksella. Tarvittaessa vaihda uusi suodatin.

Tekniset tiedot:

- Portaaton ilmavirran säätö.
- Maksimi ilmavirta kesäasennossa 8 l/s.
- Maksimi ilmavirta talviasennossa 11 l/s.
- Talviasennossa ilmavirta on suurempi, koska ilma lämpenee ikkunan välitilassa.
- Venttiilissä takaisinvirtauksen estin.

Suodattimet ja varaosat:


Dir-Air Oy

Kylänraitti 7, 11710 Riihimäki


Puhelin: 019- 755 305, GSM: 0400- 730 228, fax: 019- 755 309

www.dir-air.fi, asiakaspalvelu@dir-air.fi, asiakaspalveludir-air.fi

Venttiili kesäasennossa

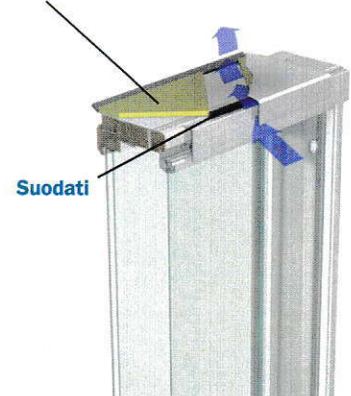

Fenestra Primair -ikkuna talvikäytössä

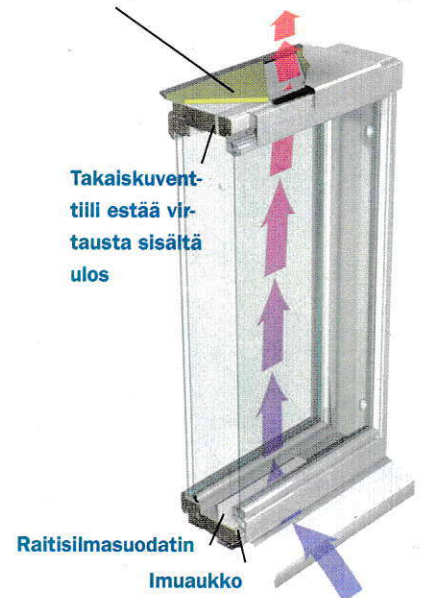

Aukipitomekanismin käyttötarkoitus


Morite-välihelan ollessa kytkettynä ikkuna avautuu tuuletusta varten.

Mekanismin avulla säädetään ikkunan haluttu avautumiskulma. Samalla se varmistaa ikkunan pysymisen halutussa kohdassa myös tuulisella säällä.

Aukipitomekanismin lukituksella varmistetaan, että esim. pienet lapset eivät pääse putoamaan tuuletusta varten avatusta ikkunasta.

Kytkenän vapauttaminen ikkunan pesua varten

Vapauta puitteita kytkävä välitanko vetämällä lukitusvivusta itseesi päin.

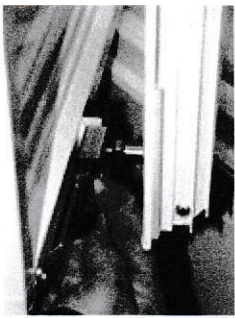

Säätäminen

Aukipitomekanismin säätäminen tapahtuu vetämällä vivusta, jonka jälkeen vaunu siirretään halutulle kohdalle. Helan rajoitin määrää suurimman aukeamisvälin.

Aukipitomekanismin kytkeminen

Aseta puitteiden välitangon pää vaunun aukkoon, ja paina lukitusvipu kiinni.



Huolto

Tarvittaessa voit voidella liukukiskon kotitalouksiin sopivalla voiteluaineella, kuten silikoniöljyllä, WD40:llä tai CRC:llä. Tippa voiteluainetta riittää.

Fix 150 -aukipitolaite

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

 FENESTRA


Avaa uusia näköaloja

Toimintaperiaate


Ovi tai ikkuna aukeaa, kun kahva käännetään sivulle. Lukitseminen haluttuun asentoon tapahtuu kääntämällä kahva alaspäin. Fix-aukipitolaite lukitsee oven tai ikkunan portaattomasti haluttuun asentoon.

Fix 150 S -mallissa on liukukiskon yhteyteen liitetty lapsiturvallisuuksrajoitin. Käännä rajoittimen vipu ylös, mikäli haluat avata ovea tai ikkunaa yli lapsiturvallisen tuuletusaennon.

AUKI

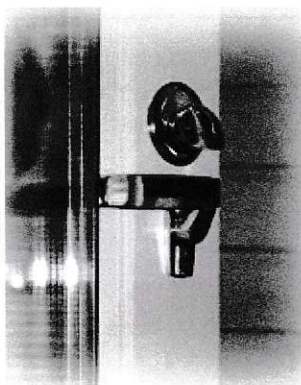

KIINNI

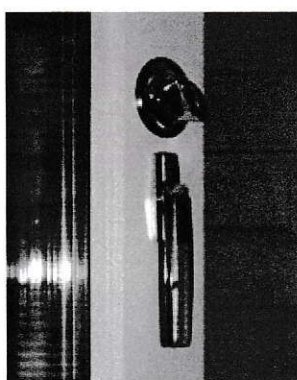

Huomio

Älä yritä aukaista tai sulkea ikkunaa tai ovea kahvan ollessa alaspäin.

Huolto

Pyyhi liukukiskot puhtaaksi ja voitele kevyesti. Tippa voiteluainetta riittää.

