

AUTOLÄMMITYSPIHARASIAN KÄYTTÖOHJE


Kellokytkimen asennus

Kellokytkin asennetaan pistorasiapohjaan painamalla kytkin paikalleen. 0-1 kytkin tulee olla tällöin vasemmalla ylhäällä.

Kellokytkimen asetus

Aseta kello oikeaan aikaan myötöpäivään kiertäen

Haluttu lähtöaika asetetaan painamalla ulkokehä sisään päin ja kiertämällä vastapäivään. Lämmitys käynnistyy 2 tuntia aikaisemmin (nuolimerkintä).

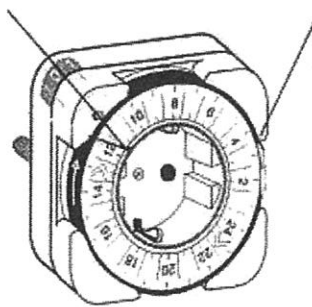

Piharasian käyttö

Piharasian kansi on pidettävä lukittuna ja liitäntäjohto on poistettava pistorasiasta, kun ajoneuvo irroitetaan liitäntäjohtosta.

Mahdollisen vikavirtasuojakytkimen toiminta tulee testata kuukausittain sen omalla testauspainikkeella.

Huolto

Varsinaisia huoltotoimenpiteitä laite ei vaadi.