



MUH-X-LINE

LIESIKUPU PTXP

ILMANVAIHDON KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

ASUNTOKOHTAINEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

Asunnoissa, joissa on asuntokohtainen ilmanvaihto, on asukkaalla itsellään mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon tehoon. Säättö tapahtuu käyttötilien mukaan ilmanvaihdon tehon säätimestä, sijaitsee joko liesikuvussa tai erillisessä ohjausyksikössä.

Normaalikäyttö (asento 2 tai 3)
Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa, i. vähintään yksi kerta kahdessa ja puolessa tunnissa.

Normaalikäyttö (asento 1)
Käytön ollessa tyhjillään voidaan ilmanvaihtoa säätää normaalikäyttöasennosta ellei siitä ole varoitus. Tämä vaaraa rakenteille tai ilmanvaihtojärjestelmälle.


Normaalikäyttö (asennot 3-4)
Käyttö, saunominen, peseytyminen, pyykinpesu, WC:n käyttö, vieraat, ylälämpö tai vastaava ei saattaa aiheuttaa normaalikäyttöä tehokkaan ilmanvaihdon tarpeen. Tämä voidaan välttää tehostamalla ilmanvaihtoa yleensä tai tilapäisesti. Esim. ruuanlaiton aikana pidetään liesikuvun läppä auki, muulloin se on kiinni tai suljettuna. Silloin kun saunan katossa on lämmitettävä venttiili, pidetään se saunomisen aikana ja muulloin auki.

HUOM!
Ilmanvaihdon asennuksen jälkeen, estyy samalla ilmanvaihdon ulkoilman tulo asuntoon sekä ilman ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja laitteista tulevat epäpuhtaudet kuten: hiilidioksidi, kosteus, hajut, formaldehydi, pöly, radon jne. voivat nopeasti huoneilman aiheuttaen terveydellisiä ongelmia, liiallinen kosteus saattaa turmella rakenteita ja aikaansaada home- ja sienikasvustoa. Rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säätää käyttäjän tarpeiden mukaan.

LIESIKUVUN KÄYTTÖOHJE

Liesikupu toimii asunnossa liehen kohdepoisto- ja keittiön yleispoistoventtiilinä sekä ilmanvaihtojärjestelmän säätölaitteena.

Liesikuvun käyttöasennukset:

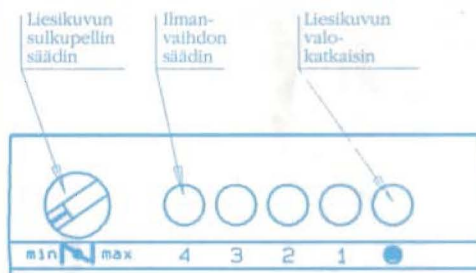

Liesikuvun valokatkaisin

Painike on painamalla lukkiutuva ja vapautuva

- aliasennossa valo päällä
- yläasennossa valo pois

Ilmanvaihdon säädin

Painikkeet ovat painamalla lukkiutuvia sekä keskinäislaukaisulla ja -estolla toimivia.

1. Poissaoloasento
2. Normaaliasento
3. Tehoasento
4. Huipputehoasento

HUOM!

Säätimen painikkeita saa painaa ainoastaan yhtä kerrallaan.

HUOM!

Noudata ilmanvaihtosuunnitelmaa, joka määrittelee säätimen asennon normaalissa oleskelutilanteessa, riittävän ilmanvaihtuvuuden aikaansäämiseksi.

Liesikuvun sulkupellin säädin

Kiertotoiminen säädin, oikealle kierrettynä sulkupelti auki -asennossa:

- ruuan valmistus liedellä tai uunissa
- epätavallinen keittiön kuormitus tilanne (esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, suuri vierailijamäärä yms.), tehostaa kuvun kärynpoistokykyä

Vasemmalle kierrettynä sulkupelti kiinni -asennossa:

- normaali oleskelutilanne, tehostaa muiden tilojen poistoa

HUOLTO-OHJE

Riittävän poistoilmamäärän varmistamiseksi huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta. Se on puhdistettava riittävän usein irrottamalla ja pesemällä se huolellisesti.

Rasvasuodattimen irrottaminen

- kierrä kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki (kts. kuva 4)

4.



5.



6.



7.



- käännä alalevy ala-asentoon
- irrota rasvasuodatin pitimestään (kts. kuva 5)

Rasvasuodattimen puhdistaminen

- pese se vähintään 1-2 kertaa kuumassa vedellä ja pesuaineella käsin tai astianpesukoneessa
- lieden käytön ollessa runsasta pese suodatin riittävän usein

HUOM! Rasvasuodattimen puhdistuksesta annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Lampun vaihtaminen

- irrota lampun suojalasi siirtämällä sitä vasemmalle (kts. kuva 6)
- irrota lamppu vetämällä sitä vasemmalle (kts. kuva 7)
- lampun tyyppi loistelamppu PL 11 (11 W)

Huolehdi myös kuvun ulkoisesta siisteydestä. Puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

Valmistaja: Vallox Oy, Loimaa

MITA TARRA JA KIINNITÄ VAIKKAPA KAAPIN OVEEN!



MUH X-LINE

LIESIKUPU PTXP

ASENNUSOHJE

Liesikupu kiinnitetään pakkauksessa olevilla kiinnitystarvikkeilla. Sähköliitännät saa tehdä vain valtuutettu henkilö.

Asennus:

1. Kiinnitä liesikupuun takareunan ja sivujen kiinnityskorvakkeet (kts. kuva 1).
2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä takareunan kiinnityskorvakkeet seinään (kts. kuva 2). (Tarvikepussissa olevat kiinnitysruuvit soveltuvat puu-, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin, muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä asianmukaisia kiinnittimiä).
3. Kiinnitä sivujen kiinnityskorvakkeet kaappeihin (kts. kuva 3).
4. Liitä kupu ilmanvaihtojärjestelmän poistokanavistoon, käyttäen kierresaumaputkea Ø125 mm. Varmista liitoksen tiiviys.




HUOM!

EI SAA LIITTÄÄ HORMIIN, JOTA KÄYTTÄÄN MUULLA KUIN SÄHKÖENERGIALLA TOIMIVIEN LAITTEIDEN PALAMISKAASUJEN POISTAMISEEN ULOS.

LIESIKUVULLA SÄÄDETTÄVISSÄ PUHALTIMISSA ON OLTAVA MOOTTORISUOJA. PUHALTIMIEN MAX. TEHO 340 W.

POISTOILMAN JOHTAMISESTA ANNETUT VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSET ON OTETTAVA HUOMIOON.

HUONEESEEN ON JÄRJESTETTÄVÄ RIITTÄVÄ RAITISILMAN SAANTI JOS LIESIKUPUA JA MUULLA KUIN SÄHKÖENERGIALLA TOIMIVIA LAITTEITA KÄYTETÄÄN SAMANAIKAISESTI.

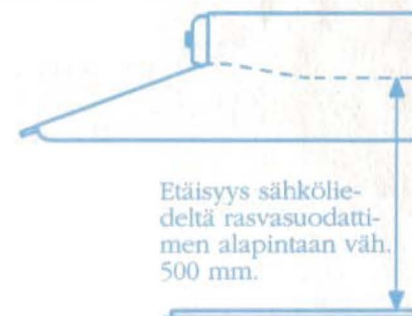

Sähkökytkentä:

