


Käyttöohje (107515-2)

Mankeli TALPET RI 1000, 1200, 1400, 1600 ja 2000

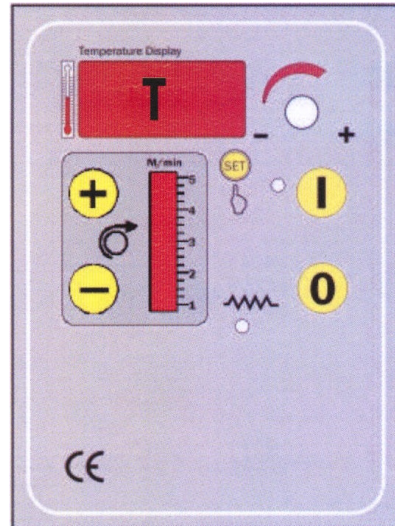

Yleistä

Mankelointi nykyaikaisella lämpömankelilla on helppoa ja turvallista. Ennen mankelointia on syytä kuitenkin tutustua huolellisesti tähän käyttöohjeeseen, joka sisältää myös turvallisuusohjeita. Mankeloitavat vaatteet kannattaa kostuttaa ennen mankelointia, tai ottaa ne pois kuivaushuoneesta tai -rummusta niiden ollessa vielä kosteita. Lämpömankelin teho perustuu lämpökourun ja telan välisen puristusvoiman ja lämmön yhteisvaikutukseen. Vetoketjut tai napit saattavat vaurioitua mankeloitaessa ja voivat myös vioittaa mankelia.

Mankelin käyttöpainikkeet ovat etupaneelissa ja mankeloidessa konetta käytetään jalkapolkimella.

Mankelin käyttöpaneelin vieressä on keltaisella renkaalla merkitty punainen HÄTÄSEIS -painike, jonka painaminen sammuttaa koneen. HÄTÄSEIS -painike on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vaaratilanteissa, eikä sitä tarvita koneen normaalissa käytössä. HÄTÄSEIS -painikkeen painamisen jälkeen konetta voidaan käyttää vasta, kun painike on vapautettu kiertämällä punaista nuppia nuolten osoittamalla tavalla myötäpäivään. Kourun etuosassa on sormisuoja, joka pysäyttää mankelin, mikäli siihen kosketaan. Sähkökatkon sattuessa tai HÄTÄSEIS -painiketta painettaessa tulee kouru nostaa irti telasta mahdollisimman pian palovaaran välttämiseksi seuraavalla tavalla: katkaise virta seinällä olevasta turvakytimestä, irrota mankelin oikea päätylevy mankelin mukana toimitettavalla kolmioavaimella ja kierrä moottorin alaosassa olevaa pyörää kunnes lämpökouru nousee irti telasta.


Muistathan, että lapset eivät saa käyttää mankelia, eikä lapsia saa jättää valvomatta mankelin läheisyyteen edes mankeloinnin jälkeen, koska mankelin telan jäähtyminen kestää pitkään.

Mankelointi

Kytke virta turvakytkimestä ja tarkista, että mankelin takana oleva virtakytkin on ON -asennossa.

Valitse lämpötila kääntämällä säädintä kevyesti myötäpäivään + tai vastapäivään – suuntaan. Lämmityksen merkkivalo jää palamaan, kunnes kouru on saavuttanut valitun lämpötilan. Mankeloitaessa näytössä on säätimellä valittu lämpötila ja kourun lämpötila saadaan näyttöön painamalla SET -painiketta. SET -painikkeen painamisen jälkeen näytössä näkyy ensin kourun vasemman puolen ja sitten oikean puolen lämpötila, jonka jälkeen näyttöön palautuu valittu lämpötila.

Mankelointi aloitetaan aina matalimman lämpötilan vaativista tekstiileistä ja lämpöä lisätään siirryttäessä korkeampaa lämpötilaa kestäviin tekstiileihin, koska lämpökourun jäähtyminen kestää pidempään kuin lämpeneminen. Kourun lämpötilan voi aina tarkistaa painamalla SET -painiketta.

- silkki, polyamidi ja muut lämpöherkät materiaalit, lämpötilasuositus 60-90 °C 

- puuvilla-polyesteri, lämpötilasuositus 90-120 °C 

- puuvilla ja pellava, lämpötilasuositus 120-150 °C 

Aseta mankeloitava tekstiili telan päälle siten, että hyödynnät telan leveyden mahdollisimman tehokkaasti. Paina kevyesti jalkapoljinta, jolloin tela alkaa pyöriä ja kouru laskeutuu painaen mankeloitavan tekstiilin telaa vasten. Tasoita käsin mankeloitavaa tekstiiliä ja pyri estämään vekkien pääsy kourun alle. Voit tarvittaessa pysäyttää mankelin painamalla uudelleen jalkakytkintä ja tasoittaa tai oikaista mankeloitavaa tekstiiliä rauhassa. Mankeloitu tekstiili laskeutuu mankelin alatasolle ja käsittely voidaan tarvittaessa toistaa, jolloin siliäminen ja kuivuminen on tehokkaampaa.

Telan pyörimisnopeuden säädöllä varustetuissa erikoismalleissa voidaan siliämiseen ja kuivumiseen vaikuttaa säätämällä nopeutta + ja – -painikkeilla.

Kuivata tela pyörittämällä mankeliä muutama kierros tyhjänä, kun lopetat mankeloinnin. Katkaise lopuksi virta painamalla 0 -painiketta.



TALOPESULAT OY

Vitikka 1 C, 02630 Espoo
Puh. (09) 6869 750, Fax (09) 6869 7520
www.talpet.fi