

# SISÄLTÖ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT.....  | 22 |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET.....  | 23 |
| 3. LAITTEEN KUVAUS.....     | 26 |
| 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..... | 28 |
| 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..... | 32 |
| 6. HOITO JA PUHDISTUS.....  | 34 |
| 7. VIANMÄÄRITYS.....        | 34 |
| 8. ASENNUKSET.....          | 37 |
| 9. TEKNISEET TIEDOT.....    | 39 |
| 10. ENERGIAEHTOKUUKUUS..... | 40 |

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

**Vieraile verkkosivullamme:**



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittelimme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

 Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

 Yleisohjeet ja vinkit

 Ympäristönsuojelu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- 3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.

### 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.

- VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentaaminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
- Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
- HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa. Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
- VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason päällä.
- Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
- Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden vastus pois päältä vääntimellä.
- Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan suunnittelemaa keittotason suoja, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suoja tai keittotason mukana toimitettuja suoja. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



#### **VAROITUS!**

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.

- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Tiivistä pinnat tiivistaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
- Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.

- Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä.
- Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle, varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen tila on riittävä ilmankierron kannalta.
- Laitteen alaosa voi kuumentua. Varmista, että asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei voida koskettaa.
- Varmista, että työtason ja laitteen etuosan välissä on 2 mm:n ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.

## 2.2 Sähköliitännät



### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa, että laite on irrotettu sähköverkosta.
- Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai vääränlaiset virtajohtot tai pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
- Käytä oikeaa virtajohtoa.
- Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
- Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
- Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
- Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

- Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto vaurioiduu. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluumme tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohtoon vaihtamiseksi.
- Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohtossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
- Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.

## 2.3 Käyttö



### **VAROITUS!**

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen vaara.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja suojakalvot (jos olemassa) ennen käyttöönottoa.
- Käytä laitetta kotiympäristössä.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
- Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen.
- Älä luota keittoastian tunnistimeen.
- Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia keittoalueille. Ne voivat kuumentua.
- Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.

- Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
- Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään sähköiskut.
- Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on säilytettävä vähintään 30 cm:n turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa.
- Öljy voi roiskua, kun asetat ruoka-aineita kuumaan öljyyn.

**VAROITUS!**

Tulipalo- ja räjähdysvaara.

- Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.
- Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat sytyttää tulipalon.
- Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

**VAROITUS!**

Laite voi muutoin vaurioitua.

- Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.
- Älä aseta kuumaa keittoastian kantta keittotason lasipinnalle.
- Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
- Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
- Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
- Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.

- Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.

## 2.4 Hoito ja puhdistus

- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
- Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Kytke laite irti sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.
- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

## 2.5 Hävittäminen

**VAROITUS!**

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.


- Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.

## 2.6 Huolto


- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

## 3. LAITTEEN KUVAUS

### 3.1 Keittoalueet

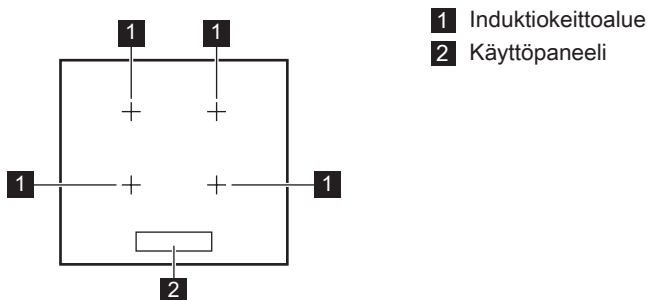

### 3.2 Käyttöpaneelin painikkeet

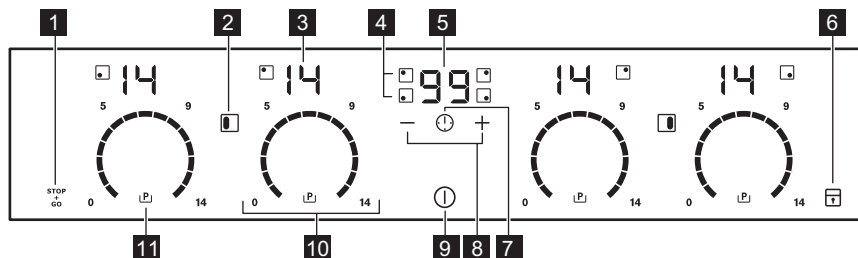

Käyttöpaneeli tulee näkyviin, kun laite kytketään toimintaan painikkeella ①.

Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.

| Kosketuspainike      | Toiminto                            | Kuvaus                                            |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1<br>STOP<br>+<br>GO | STOP+GO                             | Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.       |
| 2<br>                | Bridge                              | Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.       |
| 3<br>-               | Tehotason näyttö                    | Tehotason näyttäminen.                            |
| 4<br>-               | Keittoalueiden ajastimen ilmaisimet | Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen. |
| 5<br>-               | Ajastimen näyttö                    | Ajan osoittaminen minuutteina.                    |

|    | Kosketuspainike                                                                   | Toiminto             | Kuvaus                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 6  |  | Lukitus / Lapsilukko | Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen. |
| 7  |  | -                    | Keittoalueen valitseminen.                          |
| 8  |  | -                    | Ajan lisääminen tai vähentäminen.                   |
| 9  |  | PÄÄLLE / POIS        | Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.       |
| 10 | -                                                                                 | Säätöpalkki          | Tehotason säätäminen.                               |
| 11 |  | Power-toiminto       | Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.         |

### 3.3 Tehotasojen näytöt

| Näyttö                                                                                                                                                                                                                                                          | Kuvaus                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.                                                                    |
|  -                                                                                            | Keittoalue on toiminnassa.                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                | STOP+GO -toiminto on toiminnassa.                                                                           |
|                                                                                                                                                                                | Automaattinen kuumennus -toiminto on toiminnassa.                                                           |
|                                                                                                                                                                                | Power-toiminto -toiminto on kytketty päälle.                                                                |
|  + numero                                                                                                                                                                    | Toimintahäiriö.                                                                                             |
|  /  /  | OptiHeat Control (kolmivaiheinen jälkilämmön ilmaisin): edelleen toiminnassa / lämpimänä pito / jälkilämpö. |
|                                                                                                                                                                              | Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.                                                                |
|                                                                                                                                                                              | Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.                                 |
|                                                                                                                                                                              | Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.                                                      |

### 3.4 OptiHeat Control (kolmivaiheinen jälkilämmön ilmais)



**VAROITUS!**

 Palovammojen  
vaara on olemassa  
jälkilämmön vuoksi.  
Merkkivalo ilmaisee  
jälkilämmön tason.

## 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



**VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat  
luvut.

### 4.1 Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

Keittotaso kytketään toimintaan ja pois  
toiminnasta koskettamalla painiketta   
sekunnin ajan.

Käyttöpaneeli syttyy, kun keittotaso  
kytketään toimintaan ja sammuu, kun  
keittotaso kytketään pois toiminnasta.  
Kun keittotaso on kytketty pois  
toiminnasta, näkyvissä on vain   
kosketuspainike.

### 4.2 Automaattinen virrankatkaisu

**Toiminto katkaiseen virran  
automaattisesti keittotasosta  
seuraavissa tilanteissa:**

- Kaikki keittoalueet on kytketty pois  
toiminnasta.
- Et aseta tehotasoa kytkettyäsi  
keittotason toimintaan.
- Käyttöpaneelin päälle on roiskunut  
jotakin tai sen päälle on asetettu  
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10  
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu  
äänimerkki ja se kytkeytyy pois  
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi  
käyttöpaneeli.
- Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi  
kun neste kiehuu kuiviin  
paistinpannalla). Anna keittoalueen

Induktiokeittoalueella kypsennyksen  
vaatima lämpö kohdistuu suoraan  
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö  
kuumentaa keraamisen pinnan.

- jäähtyä ennen kuin käytät  
keittoaluetta uudelleen.
- Keittoastia on vääränlainen. Symboli  
 syttyy ja keittoalue kytkeytyy  
automaattisesti pois toiminnasta 2  
minuutin kuluttua.
  - Keittoaluetta ei kytketä pois  
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
- Jonkin ajan kuluttua merkkivalo   
syttyy ja laite kytkeytyy pois  
toiminnasta.


**Tehotason ja keittotason  
sammumisajan suhde:**

| Tehotaso                                                                                  | Keittotason pois<br>kytkeytymisaika |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  , 1 - 3 | 6 tuntia                            |
| 4 - 7                                                                                     | 5 tuntia                            |
| 8 - 9                                                                                     | 4 tuntia                            |
| 10 - 14                                                                                   | 1,5 tunti                           |

### 4.3 Tehotaso

Tehotason asettaminen tai muuttaminen:

Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason  
kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa,  
kunnes saavutat oikean tehotason.

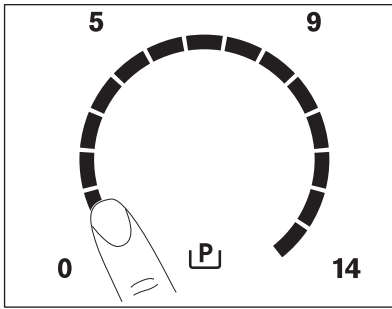


#### 4.4 Keittoalueiden käyttäminen



##### **HUOMIO!**

Älä aseta kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päälle. Muutoin elektroniset osat voivat vaurioitua.

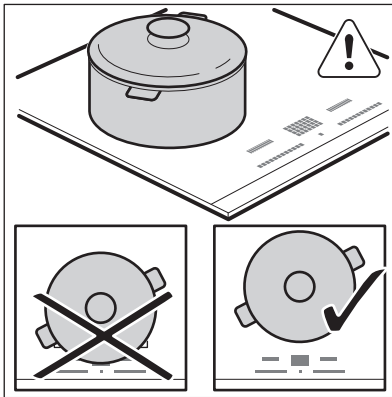

Aseta keittoastia keittoalueen rastin/neliön päälle. Peitä rasti/neliö kokonaan. Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon. Voit käyttää suuria keittoastioita kahdella keittoalueella samanaikaisesti.

#### 4.5 Bridge -toiminto



Tämä toiminto on toiminnassa, kun keittoastia peittää kahden alueen keskikohdat.

Tämä toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta, jotka toimivat tämän jälkeen yhtenä keittoalueena.

Aseta ensin toisen keittoalueen tehotaso.

**Kytke toiminto toimintaan vasempaan/ oikeaan keittoalueeseen:** kosketa / . Voit asettaa tehotason tai muuttaa sitä koskettamalla yhtä vasemmalla/ oikealla olevaa kosketuspainiketta.

##### **Toiminnon kytkeminen pois**

**toiminnasta:** kosketa painiketta / . Tämän jälkeen keittoalueet toimivat itsenäisesti.

Kun käytät vain toista toiminnon kattavista keittoalueista, suosittelemme takimmaisena keittoalueen käyttämistä. Kun käytät suurikokoista keittoastiaa, suosittelemme sen asettamista takimmaiselle keittoalueelle.

#### 4.6 Automaattinen kuumennus

Kytke tämä toiminto toimintaan saavuttaaksesi haluamasi tehotason nopeammin. Kun toiminto on toiminnassa, alue toimii alussa suurimmalla tehotasolla ja jatkaa sen jälkeen toimintaa haluamallasi tehotasolla.



Toiminnon toimintaan kytkeminen edellyttää, että keittoalue on kylmä.

##### **Kytke toiminto toimintaan**

**keittoalueeseen:** kosketa ( syttyy). Kosketa välittömästi haluamaasi tehotasoa. Viiden sekunnin kuluttua syttyy .

##### **Toiminnon kytkeminen pois**

**toiminnasta:** muuta tehotasoa.

#### 4.7 Power-toiminto

Kyseinen toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä toimintaan induktiokeittoalueelle vain rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle.



Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".

**Kytke toiminto toimintaan**

**keittoalueeseen:** kosketa   syttyy.

**Toiminnon kytkeminen pois**

**toiminnasta:** muuta tehotasoa.

## 4.8 Ajastin

**Ajanlaskenta-automatiikka**

Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen toiminta-ajan asettamiseen yhtä käyttökertaa varten.

Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen jälkeen toiminto.

**Keittoalueen asettaminen:** kosketa

painiketta  toistuvasti, kunnes vaaditun keittoalueen merkkivalo syttyy.

**Toiminnon kytkeminen toimintaan:**

kosketa ajastimen  -painiketta ja aseta aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on käynnissä.

**Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:**

asetta keittoalue painikkeella . Keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

**Ajan muuttaminen:** aseta keittoalue

painikkeella . Kosketa painiketta  tai .

**Toiminnon kytkeminen pois**

**toiminnasta:** aseta keittoalue

painikkeella  ja kosketa painiketta . Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon 00. Keittoalueen merkkivalo sammuu.



Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.

**Äänimerkin deaktivoiminen:** kosketa

painiketta .

**CountUp Timer (Ajanlaskenta-automatiikka)**

Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen toiminta-ajan tarkkailemiseen.

**Keittoalueen asettaminen:** kosketa

painiketta  toistuvasti, kunnes vaaditun keittoalueen merkkivalo syttyy.

**Toiminnon kytkeminen toimintaan:**

kosketa ajastimen painiketta .  syttyy. Kun keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on

käynnissä. Näytössä näkyy  ja ajastimen aika (minuuttia).

**Keittoalueen jäljellä olevan toiminta-ajan tarkistaminen:** valitse keittoalue

painikkeella . Keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti. Näytössä näkyy keittoalueen toiminta-aika.

**Toiminnon kytkeminen pois**

**toiminnasta:** aseta keittoalue

painikkeella  ja kosketa painiketta  tai . Keittoalueen merkkivalo sammuu.

**Hälytinajastin**

Voit käyttää tätä toimintoa **hälytinajastimena** keittotason ollessa toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois toiminnasta. Tehotason näytössä näkyy .

**Toiminnon kytkeminen toimintaan:**

kosketa painiketta . Aseta aika koskettamalla ajastimen painiketta  tai . Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.

**Äänimerkin deaktivoiminen:** kosketa

painiketta .



Toiminnolla ei ole vaikutusta keittoalueiden toimintaan.

## 4.9 STOP+GO

Kyseinen toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon.

Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa ei voida muuttaa.

Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.

**Toiminnon kytkeminen toimintaan:**

kosketa painiketta   syttyy.

## Toiminnon kytkeminen pois

**toiminnasta:** kosketa painiketta . Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.

## 4.10 Lukitus

Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden toimiessa. Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa.

### Aseta ensin tehotaso.

#### Toiminnon kytkeminen toimintaan:

kosketa painiketta .  syttyy neljän sekunnin ajaksi. Ajastin toimii edelleen.

#### Toiminnon kytkeminen pois

**toiminnasta:** kosketa painiketta . Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.



Kun sammutat keittotason, myös tämä toiminto sammuu.

## 4.11 Lapsilukko

Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa.

#### Toiminnon kytkeminen toimintaan:

kytke keittotaso toimintaan painikkeella

①. Älä aseta tehotasoa. Kosketa

painiketta  neljän sekunnin ajan.  syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella ①.

#### Toiminnon kytkeminen pois

**toiminnasta:** kytke keittotaso toimintaan

painikkeella ①. Älä aseta tehotasoa.

Kosketa painiketta  neljän sekunnin ajan.  syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella ①.

#### Voit ohittaa toiminnon vain yhtä

**keittoaikaa koskien:** kytke keittotaso toimintaan painikkeella ①.  syttyy.

Kosketa painiketta  neljän sekunnin ajan. **Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa.** Nyt voit käyttää keittotasoa. Kun kytket keittotason pois päältä painikkeella ①, toiminto on edelleen kytkettynä.

## 4.12 OffSound Control (Äänimerkkien käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen)

Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa

painiketta ① kolmen sekunnin ajan.

Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa

painiketta  kolmen sekunnin ajan. 

tai  syttyy. Kosketa ajastimen

painiketta  seuraavien asetusten valitsemiseksi:

-  - äänimerkit pois käytöstä
-  - äänimerkit käytössä


Vahvista valinta odottamalla, kunnes keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Kun toiminto on asetettu asentoon , äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa tapauksissa:

- kosketat painiketta ①
- Hälytinajastin laskee
- Ajanlaskenta-automaatiikka laskee
- käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin esine.

## 4.13 Tehonhallinta -toiminto

- Keittoalueet on ryhmitetty keittotason vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan. Katso kuva.
- Kunkin vaiheen maksimisähkökuormitus on 3700 W.
- Toiminto jakaa virran samaan vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
- Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun yksivaiheeseen kytkettyjen keittoalueiden kokonaissähkökuormitus on yli 3700 W.
- Toiminto laskee samaan vaiheeseen kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
- Alhaisemman tehon omaavien alueiden tehotasonäyttö muuttuu kahdella tasolla.

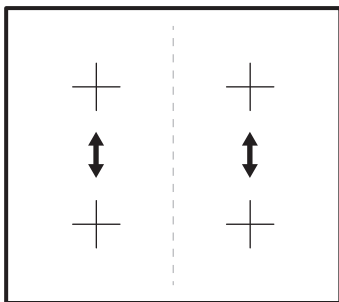

## 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA



### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 5.1 Keittoastiat



Induktiokeittoalueilla voimakas sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian lämmön erittäin nopeasti.



Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita.

#### **Keittoastian materiaali**

- **sopivat:** valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
- **sopimattomat:** alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.

#### **Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos:**

- pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla
- magneetti tarttuu astian pohjaan.



Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.

#### **Keittoastian mitat**

Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka.

Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoastian halkaisijasta. Keittoastia, jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi, saa vain osan keittoalueen tehosta.



Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".

### 5.2 Käytön aikana kuuluvat äänet

#### **Jos kuulet:**

- Halkeilevaa ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwich-rakenne).
- Vihellysäntä: käytät keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (monikerroksinen rakenne).
- Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
- Napsahdusääniä: sähköpiirien kytkeytyminen.
- Sihinää, surinaa: puhallin on toiminnassa.

**Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne tarkoita, että keittotasossa olisi jokin vika.**

### 5.3 Öko Timer (Säästöajastin)

Energian säästämiseksi keittoalueen vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen kuin ajanlaskenta-automaatiikan äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.

## 5.4 Esimerkkejä keittotoiminnoista

Tehotason ja keittoalueen virrankulutuksen suhde ei ole lineaarinen. Keittoalueen virrankulutus ei kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että keskiuurella tehotasolla toimiva

keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet maksimitason vaatimasta energiasta.



Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

| Tehotaso                                                                              | Käyttökohde:                                                                                                                                          | Aika (min)     | Vinkkejä                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - 1 | Valmiiden ruokien lämpimänäpito.                                                                                                                      | tarpeen mukaan | Aseta keittoastian päälle kansi.                                                                        |
| 1 - 3                                                                                 | Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen.                                                                                        | 5 - 25         | Sekoita aika ajoin.                                                                                     |
| 1 - 3                                                                                 | Kiinteyttäminen: munakkaat, munajuusto.                                                                                                               | 10 - 40        | Valmista kannen alla.                                                                                   |
| 3 - 5                                                                                 | Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.                                                                                         | 25 - 50        | Lisää nestettä riisin suhteen vähintään kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana. |
| 5 - 7                                                                                 | Höyrytetyt vihannekset, kala, liha.                                                                                                                   | 20 - 45        | Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä.                                                              |
| 7 - 9                                                                                 | Höyryssä kypsennetyt perunat.                                                                                                                         | 20 - 60        | Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita.                                                       |
| 7 - 9                                                                                 | Suurten ruokamäärien kypsentaaminen, pataruoat ja keitot.                                                                                             | 60 - 150       | Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet.                                                           |
| 9 - 12                                                                                | Leikkeiden, vasikanlihan, cordon bleun, kotlettien, pyöryköiden, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien paistaminen. | tarpeen mukaan | Käännä kypsennyksen puolivälissä.                                                                       |
| 12 - 13                                                                               | Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit.                                                                                               | 5 - 15         | Käännä kypsennyksen puolivälissä.                                                                       |
| 14                                                                                    | Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus.                                           |                |                                                                                                         |
|    | Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty toimintaan.                                                                                 |                |                                                                                                         |

## 6. HOITO JA PUHDISTUS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 6.1 Yleistä

- Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
- Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
- Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta keittotason toimintaan.
- Käytä keittotason pintaan sopivaa erityistä puhdistusainetta.
- Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta.

### 6.2 Keittotason puhdistaminen

- **Poista välittömästi:** sulanut muovi, muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen

ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa keittotasoon vaurioita. Varo palovammoja. Aseta erityinen kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.

- **Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt riittävästi:** kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Puhdista keittotaso kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
- **Poista kirkkaat metalliset värimuutokset:** puhdista lasipinta liinalla, jota on kostutettu veden ja viinietikan liuokseen.

## 7. VIANMÄÄRITYS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 7.1 Käyttöhäiriöt

| Ongelma                                                    | Mahdollinen syy                                                                            | Korjaustoimenpide                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää. | Keittotasoa ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti. | Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon. Katso kytkentäkaavio.                                        |
|                                                            | Sulake on palanut.                                                                         | Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake palaa aina uudelleen, käännä sähköalan ammattilaisen puoleen. |
|                                                            |                                                                                            | Kytke keittotaso uudelleen toimintaan ja aseta tehotaaso 10 sekunnin kuluessa.                                        |
|                                                            | Olet koskettanut useamman kosketuspainiketta samanaikaisesti.                              | Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.                                                                                 |

| Ongelma                                                                                                                              | Mahdollinen syy                                                  | Korjaustoimenpide                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      | STOP+GO -toiminto on toiminnassa.                                | Katso kohta "Päivittäinen käyttö".                                                                  |
|                                                                                                                                      | Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita.                    | Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.                                                                      |
| Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois toiminnasta.<br>Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso on kytketty pois toiminnasta. | Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.                    | Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.                                                         |
| Keittotaso kytkeytyy pois päältä.                                                                                                    | Kosketuspainikkeen ① päälle on asetettu jokin esine.             | Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.                                                           |
| Jälkilämmön merkkivalo ei syty.                                                                                                      | Alue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa.      | Jos alue on toiminut riittävästi kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. |
| Automaattinen kuumennus ei toimi.                                                                                                    | Alue on kuuma.                                                   | Anna alueen jäähtyä riittävästi.                                                                    |
|                                                                                                                                      | Korkein tehotaso on asetettu.                                    | Korkeimman tehoton arvo on sama kuin toiminnon.                                                     |
| Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä.                                                                                           | Tehonhallinta-toiminto on toiminnassa.                           | Katso kohta "Päivittäinen käyttö".                                                                  |
| Kosketuspainikkeet kuumenevat.                                                                                                       | Keittoastia on liian suuri, tai se on liian lähellä painikkeita. | Laita isokokoiset keittoastiat taka-alueille, jos mahdollista.                                      |
| Äänimerkkiä ei kuulu, kun kosketat käyttöpaneelin kosketuspainikkeita.                                                               | Äänimerkit on poistettu käytöstä.                                | Ota äänimerkit käyttöön. Katso kohta "Päivittäinen käyttö".                                         |
|  syttyy.                                          | Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.                     | Katkaise virta keittotasosta ja kytke se uudelleen toimintaan.                                      |
|  syttyy.                                          | Lapsilukko tai lukitustoiminto on kytketty toimintaan.           | Katso kohta "Päivittäinen käyttö".                                                                  |
|  syttyy.                                          | Alueella ei ole keittoastiaa.                                    | Aseta keittoastia alueelle.                                                                         |
|                                                                                                                                      | Keittoastia on sopimaton.                                        | Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.<br>Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".                   |

| Ongelma                             | Mahdollinen syy                                                                                                                                     | Korjaustoimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni alueelle.                                                                                             | Käytä oikean kokoista keittoastiaa.<br>Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Keittoastia ei peitä rastia/neliötä.                                                                                                                | Peitä rasti/neliö kokonaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E</b> ja numero syttyy näyttöön. | Keittoalueessa on jokin vika.                                                                                                                       | Kytke keittoalue irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos <b>E</b> syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.                                                                                                                                                         |
| <b>E3</b> syttyy.                   | Sähköliitântä on virheellinen. Syöttöjännite poikkeaa sallituista arvoista.                                                                         | Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan eristyksen tarkistamiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E4</b> syttyy.                   | Keittotason toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Auto-maattinen virrankatkaisu ja alueiden ylikuumenemissuoja on lauennut. | Kytke keittotaso pois päältä. Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke alue uudelleen toimintaan noin 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia, virheviesti häviää. Jälkilämmön merkkivalo voi palaa. Anna keittoastian jäähtyä riittävästi. Tarkista sopii keittoastia keittotsoon. Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja". |
| <b>E7</b> syttyy.                   | Puhallin on tukkiutunut.                                                                                                                            | Tarkista, onko puhaltimessa esineitä, jotka estävät sen toiminnan. Jos <b>E7</b> syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.                                                                                                                                                                                                |
| <b>EB</b> syttyy.                   | Sähköliitântä on virheellinen. Keittotaso on liitetty vain yhteen vaiheeseen.                                                                       | Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan asennuksen tarkistamiseksi. Katso kytkentäkaavio.                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 7.2 Jos ratkaisua ei löydy...

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen

keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista, että keittotasoa on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut

veloitetaan myös takuuajana.  
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja

takuuehdot on mainittu takuu- ja  
huoltokirjassa.

## 8. ASENNUS



### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat  
luvut.

### 8.1 Ennen asentamista



Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä  
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi  
sijaitsee keittotason pohjassa.

Sarjanumero .....

### 8.2 Kalusteeseen sijoitettavat keittotasot

Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja  
saa käyttää vasta, kun ne on asennettu






### 8.4 Asennus

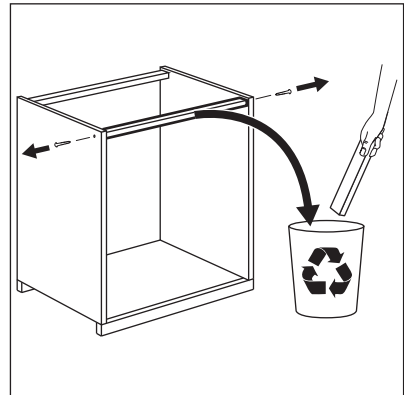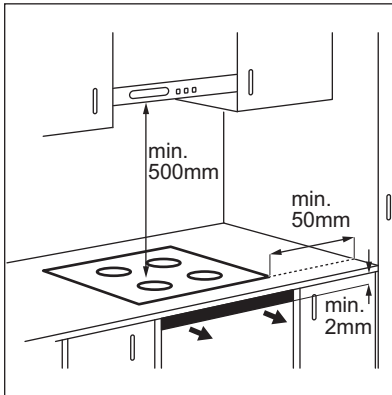


sopiviin, määräystenmukaisiin  
kalusteisiin ja työtasoihin.

### 8.3 Liitäntäjohto

- Keittotason mukana toimitetaan  
liitäntäjohto.
- Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)  
virtajohtotyyppiä vaurioituneen  
virtajohdon vaihtamiseksi: H05V2V2-F  
T min 90 °C. Ota yhteys valtuutettuun  
huoltoliikkeeseen.

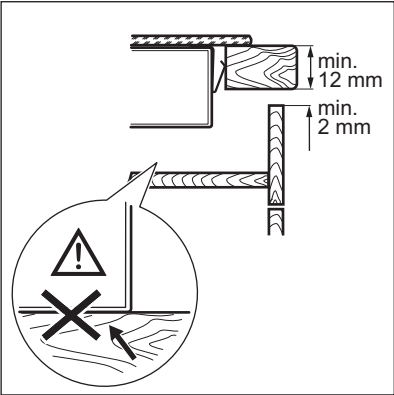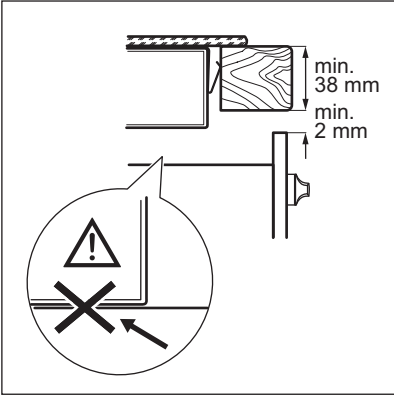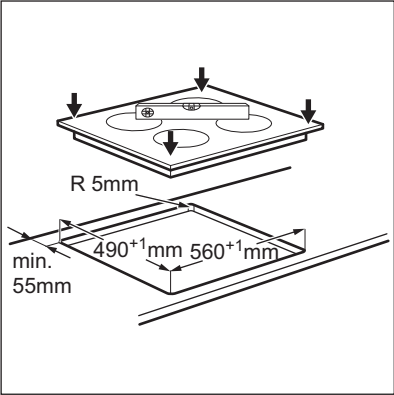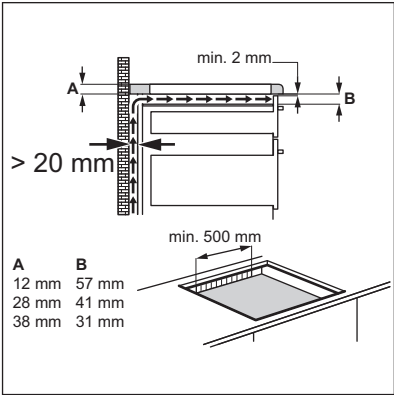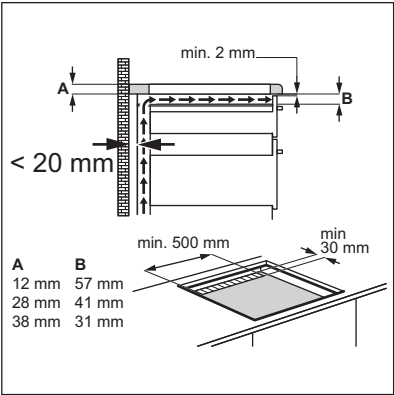

## 8.5 Suojakotelo

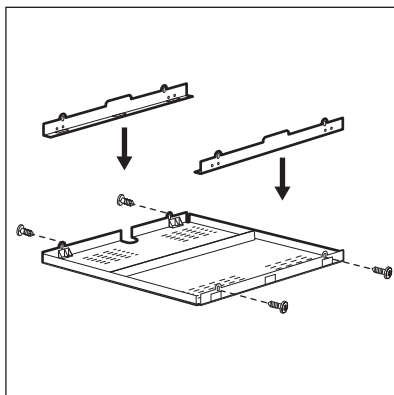

Jos käytössä on suojakotelo (lisävaruste), edessä oleva 2 mm:n ilmvirtaustila ja keittotason alapuolella oleva suojataso eivät ole tarpeen. Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.



Et voi käyttää suojakoteloä, jos asennat keittotason uunin yläpuolelle.

## 9. TEKNISET TIEDOT

### 9.1 Arvokilpi

Malli HOD670F  
 Tyyppi 60 GAD CC AU  
 Induktio 7.4 kW  
 Sarjanumero .....  
 ELECTROLUX

Tuotenumero 949 596 445 01  
 220 - 240 V 50 - 60 Hz  
 Valmistettu Saksassa  
 7.4 kW



### 9.2 Keittoalueiden määritykset

| Keittoalue        | Nimellisteho (suurin teho-<br>taso) [W] | Power-toimin-<br>to [W] | Power-toimin-<br>to kesto enin-<br>tään [min] | Keittoastian<br>halkaisija<br>[mm] |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Vasemmalla edessä | 2300                                    | 3200                    | 10                                            | 125 - 180                          |
| Vasemmalla takana | 2300                                    | 3200                    | 10                                            | 125 - 180                          |
| Oikealla edessä   | 2300                                    | 3200                    | 10                                            | 125 - 180                          |
| Oikealla takana   | 2300                                    | 3200                    | 10                                            | 125 - 180                          |

**Keittoastian koot siltatoiminnossa**

| Silta-asento | Keittoastian minimikoko [mm] | Keittoastian maksimikoko [mm] |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| Vasen        | 140 x 280                    | 210 x 330                     |
| Oikea        | 140 x 280                    | 210 x 330                     |

Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan taulukon arvoista. Se vaihtelee keittoastian materiaalin ja koon mukaan. Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan kokoista keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

# 10. ENERGIATEHOKKUUS

## 10.1 Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014

|                                                                    |                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Mallin tunnus                                                      |                   | HOD670F                     |
| Keittotasotyyppi                                                   |                   | Sisäänrakennettu keittotaso |
| Keittoalueiden määrä                                               |                   | 4                           |
| Kuumennustekniikka                                                 |                   | Induktio                    |
| Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø)                            | Vasemmalla edessä | 21,0 cm                     |
|                                                                    | Vasemmalla takana | 21,0 cm                     |
|                                                                    | Oikealla edessä   | 21,0 cm                     |
|                                                                    | Oikealla takana   | 21,0 cm                     |
| Energiankulutus keittola-<br>luetta kohti (EC electric<br>cooking) | Vasemmalla edessä | 173,4 Wh/kg                 |
|                                                                    | Vasemmalla takana | 173,4 Wh/kg                 |
|                                                                    | Oikealla edessä   | 183,2 Wh/kg                 |
|                                                                    | Oikealla takana   | 173,4 Wh/kg                 |
| Keittotason energiankulu-<br>tus (EC electric hob)                 |                   | 175,8 Wh/kg                 |

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance  
Keittoalueeseen liittyvät energiamittaukset on merkitty rasteilla vastaaviin keittoalueisiin.

## 10.2 Energiansäästö

Voit säästää energiaa jokapäiväisen ruoanvalmistuksen aikana seuraavia vinkkejä noudattamalla.

- Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.

- Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
- Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen kytkemistä toimintaan.
- Aseta pieni keittoastia pienemmälle keittoalueelle.
- Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.
- Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.

# 11. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla

se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja